Lenco

L-83

INSTRUCTION MANUAL

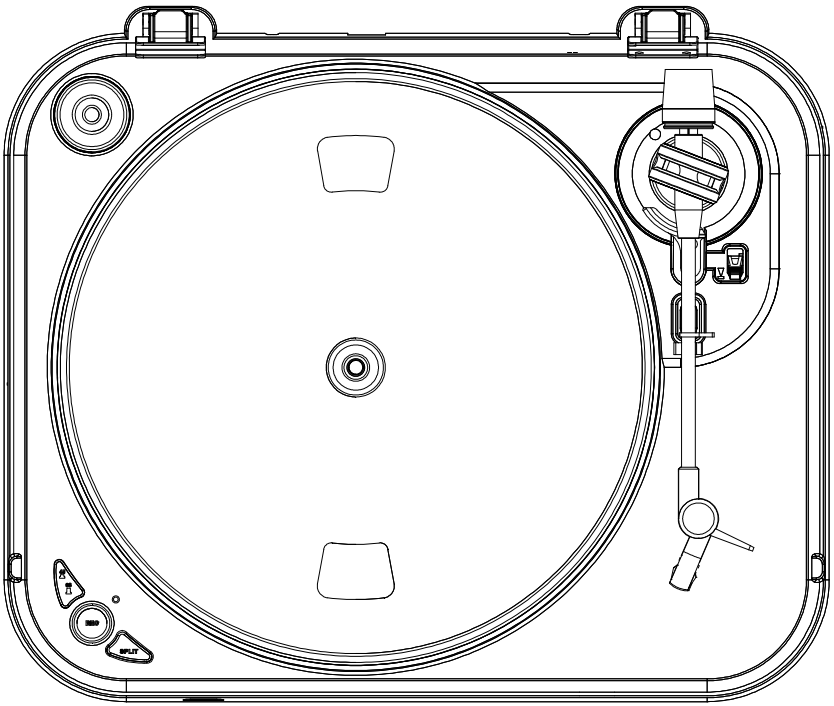

CONTENTS

Assembly----------3
Description----------4~5
Mains Connection----------6
Amplifier Connection----------6
Specification----------6

ASSEMBLY

Drive belt:

The belt and turntable platter have been installed properly at factory, but the belt may be loose during transportation. If so, the following procedures will be taken for belt installation by yourself.

A. Remove the rubber mat from the turntable platter and the E ring from the turntable shaft, then release the turntable platter from the shaft
B. Put the drive belt on the inner rim of the turntable platter and pull it through the hole
C. Hold the belt with your fingers and place the belt onto the motor pulley as shown in the drawing.

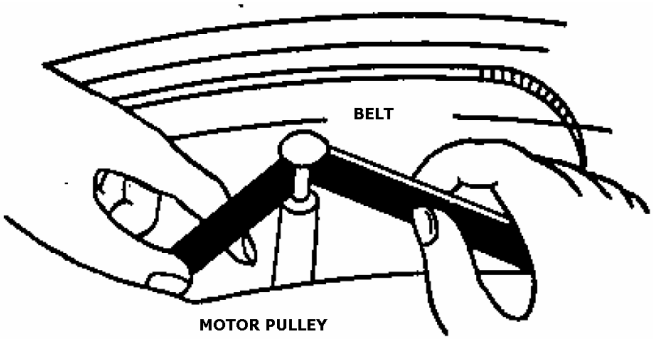

D. Clip the E ring on the shaft and place the rubber mat onto the turntable platter.

Caution:

1. Make sure that the drive belt is not twisted or distorted.
2. Avoid oil. Oil splashes will make the belt slippery.

Auto Return Reset:

Always do the reset for Auto Return once you move this product. The mechanism of Auto Return will rotate irregularly when moving and it will cause the malfunction of Auto Return. The following steps will reset the mechanism to normal.

1. Place a record on the platter and play it.
2. Manually lever the tone arm and place it to the blank part of the end of the record.
3. The mechanism of Auto Return function will be adjusted properly and the tone arm will automatically return to the arm rest.

DESCRIPTION

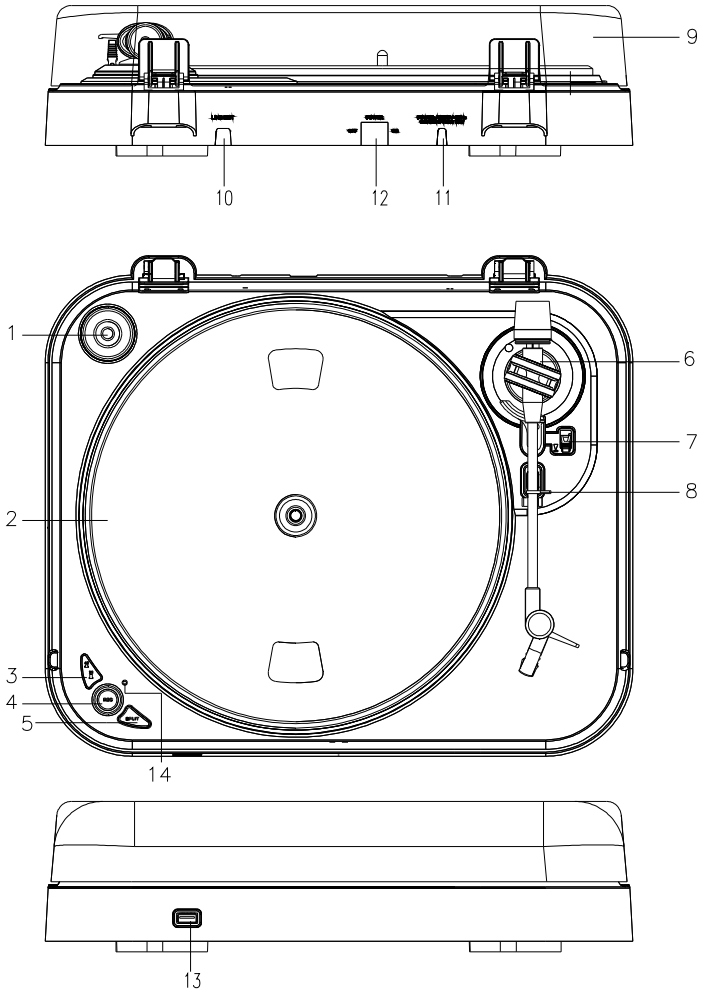

1. **Adaptor:**
   Use this adaptor when playing 45 RPM records.
2. **Platter:**
   Place a record here to play.
3. **33/45 RPM Switch:**
   Switch 33 or 45 rpm for playing a record at a correct speed.
4. **REC:**
   Press it to enter into record mode.
5. **SPLIT**
   For stopping the current recording, forming a record file manually and then going on recording the next track.
6. **Pick-up Set**
7. **Pick-up Arm Lift Stick:**
   To raise up and down the Pick-up Arm and cue at a proper place of a vinyl.
8. **Pick-up Arm Lock:**
   Use this to lock the Pick-up Arm in place when not in use.
9. **Dust Cover:**
   Use this to protect the turntable from exposure to dust. The cover may be opened or removed during use, but should remain closed when the turntable is not in use.
10. **RCA Line Out Cable**
    Connect the RCA line out to a mixer or an amplifier in your sound system.
11. **Power Cord**
    Connect this cord to an AC outlet of the proper voltage.
12. **Power Switch:**
    For turning the power on or off through this switch. Please press this button to re-start your device when operation was interrupted.
13. **USB Port Input:**
    Plug in a USB Pen Drive for recording the music from a record.
    *The design is only for USB Flash Drive. To prevent the power supply is not sufficient and overheated of the circuit(IC), always get the external power supply if using a hard drive.
14. **LED**

USB Record Operation and LED Signal Indication

1. USB storage device is not plugged. -> LED light is off
2. USB storage device is plugged in -> LED flashes
3. When the system is ready to record. -> LED light is on
4. Press REC button to start recording. -> LED blinks slowly.
5. Press SPLIT button to create new file in the recording.
6. Press REC button again to stop recording. -> LED is flashing for a short time, then LED light is stably on again.

Note: Do not remove the USB storage device if the LED is flashing.

MAINS CONNECTION

Ensure that the mains voltage of your home corresponds to the operating voltage of the unit. Your unit is ready to be connected to a correct voltage of your location.

AMPLIFIER CONNECTION

Connect RCA line out cable (10) to the AUX input on your amplifier:

- Red plug into R channel input.
- White plug into L channel input.

- Place the record of your choice on the turntable. If it is a 45 rpm, do not forget to place the adaptor (1) on the record spindle.
- Choose the desired playing speed:

- 33 rpm -> button unlocked
- 45 rpm-> button locked.

- Release the pick-up arm clip.
- Place the cartridge vertically over the first track of the record, the turntable starts turning.
- When the record is over, the pick-up arm returns to its rest , the turntable stops turning
  Take care that the pick-up lift stick is in forward-turned (lift down), close pick-up arm lock to secure pick-up arm.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply: 230V, 50Hz
Power Consumption: <10W
Wow & Flutter: 0.25%
Distortion: 3%~4%
S/N: 50 dB
Audio Output Voltage: 500mV ±200mV
USB: 5V/500 mA

Lenco

L-83

GEBRAUCHSANLEITUNG

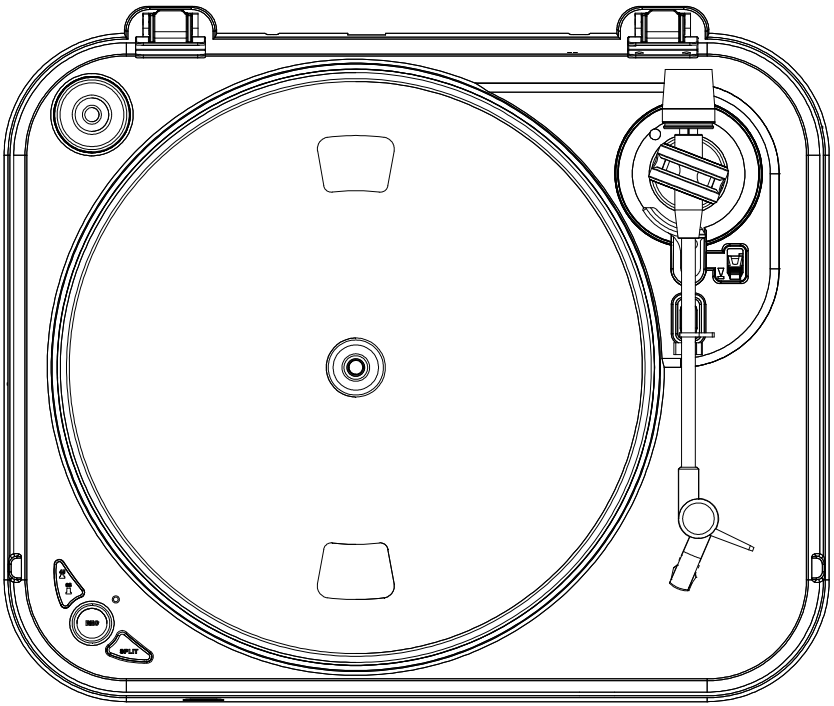

INHALTSVERZEICHNIS

Installation----------3
Aufbau des Geräts----------4~6
Anschluss an die Stromversorgung----------7
Anschluss eines Verstärkers----------7
Technische Daten----------7

INSTALLATION

Antriebsriemen:

Obwohl Antriebsriemen und Plattenteller bereits während der Herstellung ordnungsgemäß installiert wurden, ist es möglich, dass sich der Riemen während des Transports gelockert hat. Nehmen Sie in solch einem Fall die Installation des Antriebsriemens wie folgt vor:

A. Nehmen Sie die Gummimatte vom Plattenteller und den E-Ring von der Antriebswelle. Lösen Sie dann den Plattenteller von der Antriebswelle.
B. Setzen Sie den Antriebsriemen auf den inneren Rand des Plattentellers und ziehen den Riemen durch das Loch.
C. Halten Sie den Riemen mit Ihren Fingern fest und setzen ihn auf den Motorritzel wie in der Abbildung dargestellt.

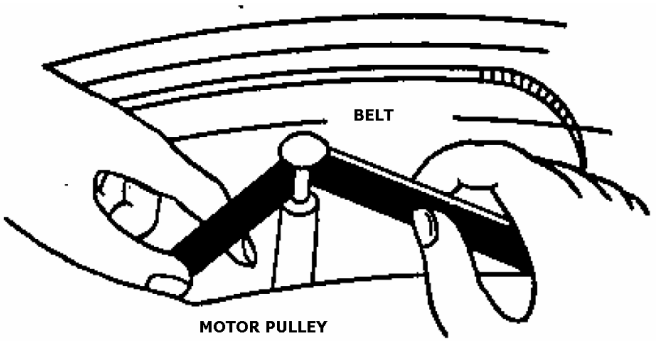

RIEMEN
MOTORRITZEL

D. Befestigen Sie den E-Ring auf der Antriebswelle und setzen Sie die Gummimatte wieder auf den Plattenteller.

Vorsicht:

1. Stellen Sie sicher, dass der Antriebsriemen weder verdreht noch verzogen ist.
2. Vermeiden Sie Öl. Ölspritzer machen den Riemen rutschig.

Auto-Return Rückstellung:

Führen Sie, nachdem Sie das Gerät umgestellt haben, immer eine Rückstellung der Funktion Auto-Return durch. Der Auto-Return Mechanismus dreht sich während der Umstellung unregelmäßig und kann zu Fehlfunktionen des Auto-Returns führen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Mechanismus auf die normalen Einstellungen zurückzusetzen.

1. Legen Sie eine Schallplatte auf und starten Sie die Wiedergabe.
2. Heben Sie den Tonarm manuell an und setzen ihn auf das leere Feld am Ende der Schallplatte.
3. Der Mechanismus der Funktion Auto-Return wird ordnungsgemäß abgestimmt und der Tonarm kehrt automatisch zur Tonarmstütze zurück.

AUFBAU DES GERÄTS

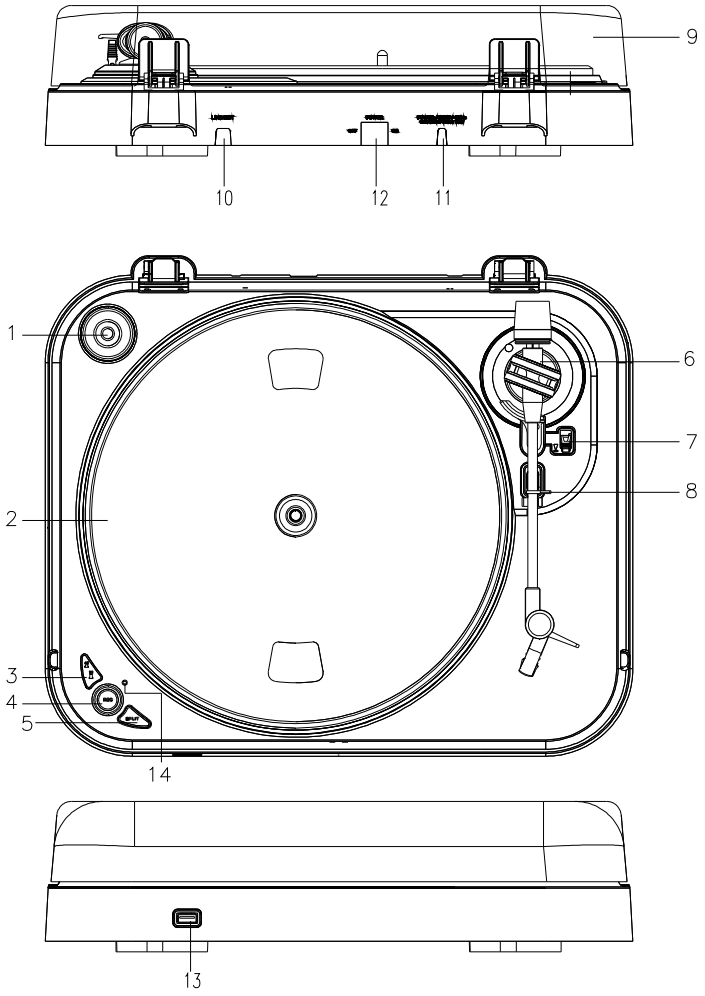

1. **Adapter:**
   Verwenden Sie diesen Adapter für die Wiedergabe von 45 U/MIN Schallplatten.
2. **Plattenteller:**
   Legen Sie hier die Schallplatten auf.
3. **33/45 RPM Regler:**
   Stellen Sie mit dem Regler die entsprechende Geschwindigkeit von 33 oder 45 U/min für die Wiedergabe ein.
4. **REC:**
   Drücken Sie diese Taste für die Aufnahme.
5. **SPLIT**
   Taste drücken, um die aktuelle Aufnahme zu beenden, eine Aufnahmedatei manuell zu erstellen, und dann mit der Aufnahme des nächsten Titels fortzufahren.
6. **Tonabnehmer-Set**
7. **Lifthebel des Tonabnehmers:**
   Den Tonarm und Tonabnehmer anheben und an der richtigen Stelle der Schallplatte absetzen.
8. **Verriegelung des Tonarms:**
   Verriegelung des Tonarms während des Nichtgebrauchs.
9. **Staubabdeckung:**
   Schließen Sie diese Abdeckung, um den Plattenspieler vor Staub zu schützen. Die Abdeckung kann während des Gebrauchs geöffnet oder geschlossen werden, sollte jedoch während des Nichtgebrauchs geschlossen bleiben.
10. **RCA-Ausgangskabel**
    Verbinden Sie den RCA-Ausgang mit dem Mixer oder Verstärker Ihres Soundsystems.
11. **Netzkabel**
    Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit geeigneter Spannung an.
12. **Betriebstaste:**
    Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste ein oder aus. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät nach einer Unterbrechung wieder einzuschalten.
13. **USB-Eingang:**
    Schließen Sie einen USB-Stick zum Aufnehmen von Musik an.
    *Der Port ist nur für den Anschluss von USB-Flashgeräten geeignet. Um eine unzureichende Stromversorgung oder eine Überhitzung des Stromkreises (IC) zu vermeiden, müssen Festplatten an die externe Stromversorgung angeschlossen werden.
14. **LED**

Aufnahme via USB und LED-Anzeigen

1. Kein USB-Speichergerät angeschlossen -> LED aus.
2. USB-Speichergerät angeschlossen -> LED blinkt.
3. System ist aufnahmebereit -> LED leuchtet.
4. REC-Taste für die Aufnahme drücken -> LED blinkt langsam.
5. SPLIT-Taste drücken, um während der Aufnahme eine neue Datei zu erstellen.

6. REC-Taste zum Beenden der Aufnahme drücken -> LED blinkt kurz und leuchtet dann wieder kontinuierlich.

Hinweis: Das USB-Gerät darf nicht entfernt werden, während die LED-Anzeige blinkt.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf Ihrem Gerät übereinstimmt. Das Gerät muss an eine geeignete Steckdose in Ihrem Haushalt angeschlossen werden.

ANSCHLUSS EINES VERSTÄRKERS

Schließen Sie das RCA-Ausgangskabel (10) an den AUX-Eingang Ihres Verstärkers an:

- Roten Stecker an den Kanaleingang R anschließen.
- Weißen Stecker an den Kanaleingang L anschließen.
  - Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller. Falls es sich um eine Schallplatte von 45 U/min handelt, setzen Sie bitte den Adapter (1) auf die Drehachse.
  - Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein:
- 33 U/min -> Taste entsperrt,
- 45 U/min-> Taste gesperrt.
  - Lösen Sie die Verriegelung des Tonarms.
  - Bewegen Sie den Tonabnehmer bis vertikal über den ersten Titel der Schallplatte; die Platte beginnt sich zu drehen.
  - Am Ende der Schallplatte kehrt der Tonarm zur Tonarmstütze zurück und die Schallplatte kommt zum Stillstand.
    Zur Verwendung des Tonarms muss der Lifthebel nach vorne gekippt sein (gesenkt). Schließen Sie die Verriegelung, um den Tonarm zu sichern.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50Hz
Stromverbrauch: <10W
Wow & Flutter: 0,25%
Verzerrung: 3%~4%
Rauschabstand: 50 dB
Audioausgangsspannung: 500mV ±200mV
USB: 5V/500 mA

Lenco

L-83

MANUEL D'INSTRUCTION

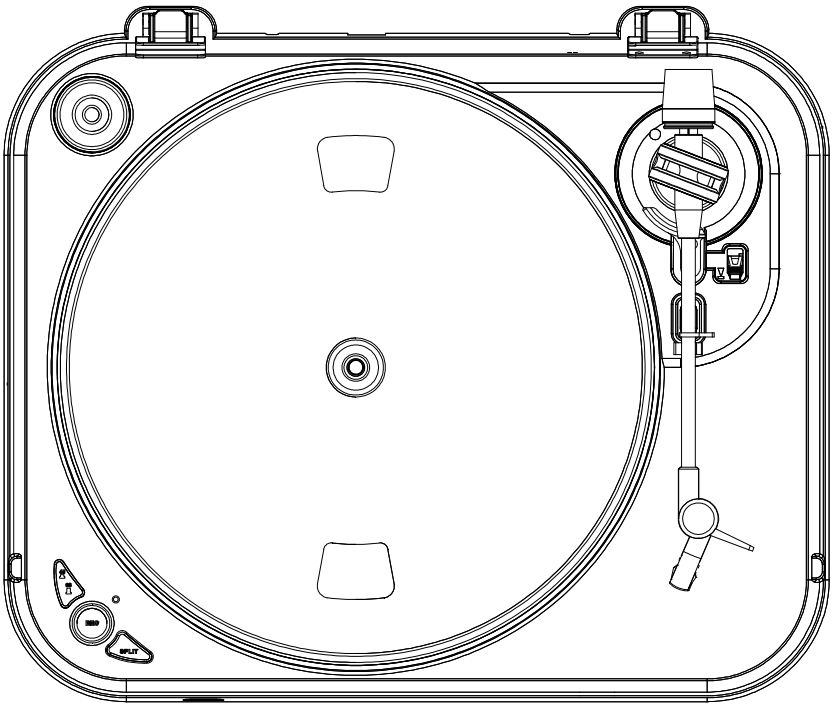

CONTENU

Montage ----------3
Description----------4~6
Connections principales----------7
Connections des amplificateurs----------7
Spécifications----------7

MONTAGE

Courroie :
La courroie et le plateau tourne-disque ont été correctement installés à l'usine, mais il se peut que la courroie se desserre lors du transport. Si tel est le cas, veuillez suivre les instructions suivantes pour installer la courroie vous-même.

A. Enlevez le tapis de caoutchouc du plateau tourne-disque et l'anneau E de l'axe du tourne-disque, puis enlevez le plateau tourne-disque de l'axe.
B. Mettez la courroie sur le bord intérieur du plateau tourne-disque et tirez-la par le trou.
C. Maintenez la courroie avec vos doigts et placez-la sur la poulie du moteur comme indiqué sur le dessin.

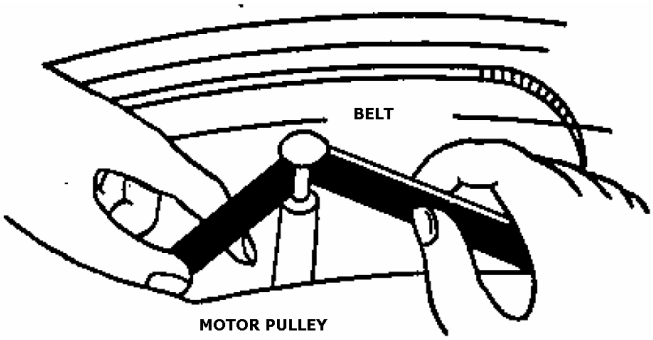

D. Accrochez l'anneau E sur l'axe et placez le tapis de caoutchouc sur le plateau tourne-disque.

Attention:
1. Assurez-vous que la courroie ne soit pas entortillée ou tordue.
2. Évitez l'huile Les taches d'huiles rendent la courroie glissante.

Réinitialisation du retour automatique

Réinitialisez systématiquement le retour automatique dès que vous bougez ce produit. Le mécanisme de retour automatique tournera irrégulièrement après un déplacement et cela causera un dysfonctionnement du retour automatique. Suivez les instructions suivantes pour réinitialiser le mécanisme.
1. Placez un disque sur le plateau et jouez-le.
2. Levez le bras de lecture et placez-le sur la partie blanche au centre du disque.
3. Le mécanisme de retour automatique sera correctement ajusté et le bras de lecture retournera automatiquement sur le repose-bras.

DESCRIPTION

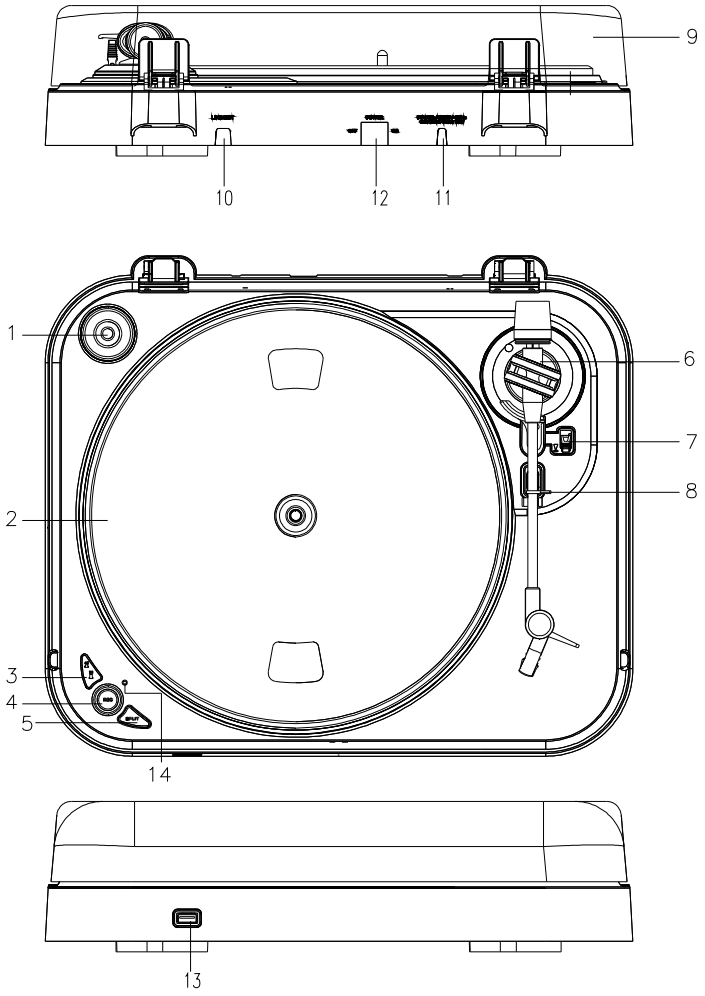

1. **Adaptateur :**
   Utilisez cet adaptateur lorsque vous jouez des disques 45 tours.
2. **Plateau :**
   Placez un disque ici pour le jouer
3. **Bouton 33/45 tours :**
   Positionnez sur 33 ou 45 tours pour lire un disque à la vitesse appropriée.
4. **REC :**
   Appuyez sur ce bouton pour passer en mode enregistrement.
5. **SPLIT**
   Pour arrêter l'enregistrement en cours, passer manuellement sur une autre piste puis continuer à enregistrer la chanson suivante.
6. **Set de lecture**
7. **Tige levier du bras de lecture :**
   Pour soulever et baisser le bras de lecture et le placer sur le point approprié d'un disque vinyle.
8. **Verrou du bras de lecture :**
   Utilisez cet accessoire pour verrouiller le bras de lecture à sa place lorsqu'il est inutilisé.
9. **Capot anti poussière :**
   Utilisez cet accessoire pour protéger le tourne-disque de l'exposition à la poussière. Le capot peut être ouvert et enlevé en cours d'utilisation, mais il doit rester fermé lorsque le tourne-disque est inutilisé.
10. **Cable sortie RCA**
    Connectez la sortie RCA sur un mélangeur ou un amplificateur de votre système de sonorisation.
11. **Câble d'alimentation**
    Connectez ce câble à une prise de courant du voltage approprié.
12. **Interrupteur :**
    Allumez ou éteignez votre appareil grâce à ce bouton. Appuyez sur ce bouton pour redémarrer votre appareil lorsque le fonctionnement a été interrompu.
13. **Entrée Port USB :**
    Branchez une clé USB pour enregistrer de la musique depuis un disque.
    *uniquement conçu pour les clés USB à mémoire flash. Pour prévenir les baisses de tension et les surchauffe du circuit (IC), utilisez systématiquement une source d'alimentation externe si vous utilisez un disque dur.
14. **DEL**

Signaux d'indication lumineuse des opérations d'enregistrement USB

1. Le dispositif de stockage USB n'est pas branché. -> la DEL est éteinte
2. Le dispositif de stockage USB est branché -> la DEL scintille
3. Le système est prêt à enregistrer. -> la DEL est allumée
4. Appuyez sur la touche REC pour démarrer l'enregistrement. -> la DEL clignote lentement.

5. Appuyez sur la touche SPLIT pour créer un nouveau fichier d'enregistrement.
6. Appuyez à nouveau sur la touche REC pour stopper l’enregistrement. -> la DEL clignote un court instant, puis la lumière de la DEL se stabilise à nouveau.

Remarque: N’enlevez pas le dispositif de stockage USB lorsque la DEL clignote.

CONNEXION AU SECTEUR

Assurez-vous que la tension du secteur de votre foyer corresponde à la tension de fonctionnement de l'unité. Votre unité est prête à être connectée à voltage correct de la location de votre choix.

CONNEXION DE L'AMPLIFICATEUR

Connectez le câble de sortie RCA (10) à l'entrée AUX de votre amplificateur.

- La fiche rouge dans l'entrée R de la chaine.
- La fiche blanche dans l'entrée L de la chaine.

-Placez le disque de votre choix sur le tourne-disque. S'il s'agit d'un 45 tours, n'oubliez pas de placer l'adaptateur (1) sur la broche du tourne-disque.

- Choisissez la vitesse de lecture désirée :

- 33 tours -> bouton déverrouillé
- 45 tours -> bouton verrouillé

- Relâchez la tige levier du bras de lecture.
- Placez le bras de lecture verticalement au dessus de la première piste du disque, le tourne-disque se met à tourner.
- Lorsque le disque est fini, le bras de lecture retourne en position de repos, le tourne-disque cesse de tourner.
  Veillez à ce que la tige levier du bras de lecture soit tournée vers l'avant (baissée), fermez le verrou du bras de lecture pour fixer ce dernier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V, 50Hz
Consommation énergétique <10W
Pleurage et grésillement : 0,25%
Distorsion : 3%~4%
Rapport signal/bruit : 50 dB
Tension sortie audio : 500mV ±200mV
USB: 5V/500 mA

Lenco

L-83

MANUAL DE INSTRUCCIONES

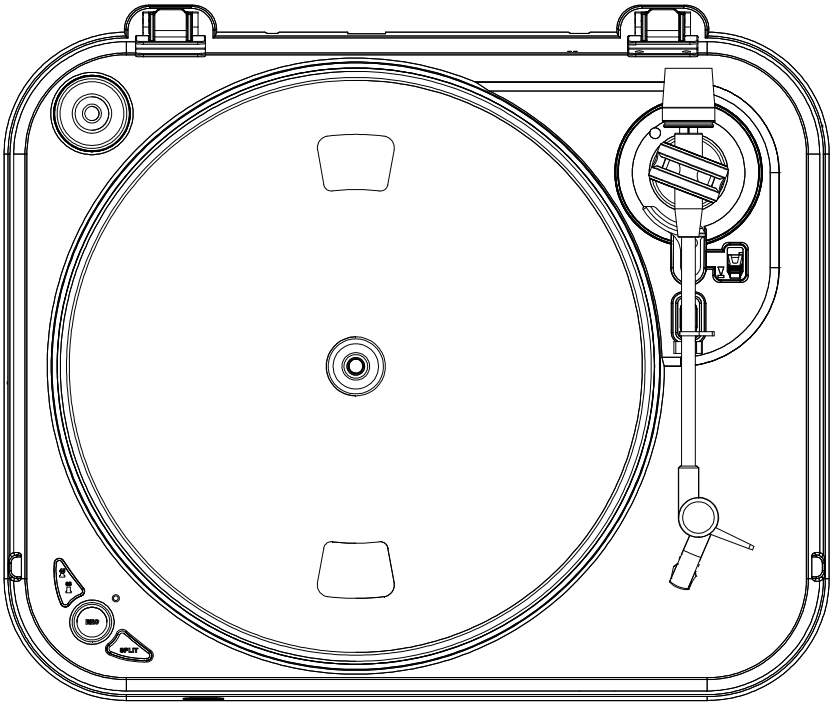

CONTENIDOS

Montaje----------3
Descripción----------4~6
Conexión a la red de suministro----------7
Conexión del amplificador----------7
Especificaciones----------7

MONTAJE

Correa de transmisión:

La correa y el plato del tocadiscos vienen instalados de fábrica, aunque la correa podría soltarse durante su transporte. Si eso ocurriera, lleve a cabo el siguiente procedimiento para poder instalar la correa usted mismo.

A. Retire el tapete de goma del plato del tocadiscos y el anillo E del eje del tocadiscos, después suelte el plato del tocadiscos del eje.
B. Pase la correa de transmisión por el borde interior del plato del tocadiscos y tire de ella pasándola por el agujero.
C. Sostenga la correa con sus dedos y colóquela en la polea motora, como se muestra en la ilustración.

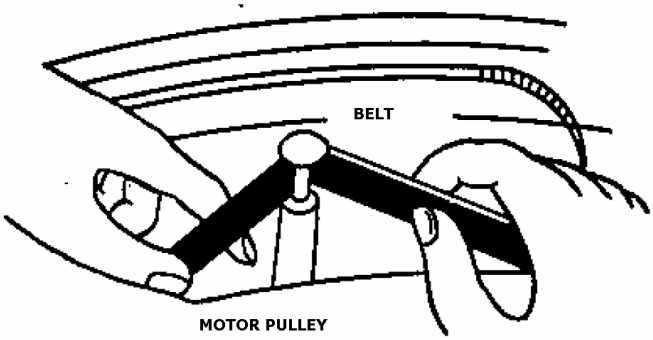

D. Sujete el anillo E en el eje y coloque el tapete de goma en el plato del tocadiscos.

Precaución:

1. Asegúrese de que la correa de transmisión no está trenzada o deformada.
2. Evite usar aceites. Las salpicaduras de aceite harán que la correa esté resbaladiza.

Reinicio del retorno automático:

Realice el reinicio del retorno automático cuando desplace el producto. El mecanismo de retorno automático girará de forma irregular con el movimiento, provocando el fallo en su funcionamiento. Siga los siguientes pasos para reiniciar el mecanismo para poder usarlo normalmente.

1. Coloque un disco en el plato y reprodúzcalo.
2. Tome el brazo del tocadiscos con la mano y colóquelo sobre la parte no grabada que hay al final del disco.
3. El mecanismo de la función de retorno automático se ajustará correctamente y el brazo del tocadiscos regresará a su reposo.

DESCRIPCIÓN

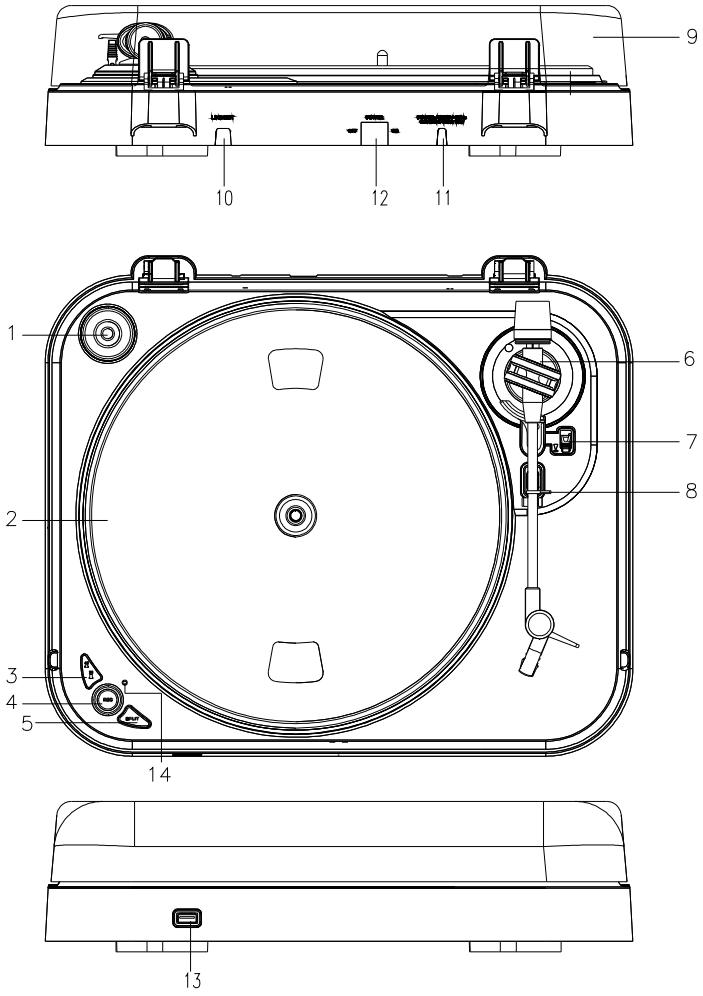

1. **Adaptador:**
   Use este adaptador cuando reproduzca discos a 45 RPM.
2. **Plato:**
   Coloque aquí un disco para su reproducción.
3. **Interruptor de 33/45 RPM:**
   Seleccione 33 o 45 rpm para reproducir un disco a la velocidad apropiada.
4. **REC:**
   Púlselo para entrar en el modo de grabación.
5. **SPLIT**
   Para detener la grabación en curso, cree un archivo de grabación manualmente y después continúe con la grabación de la pista siguiente.
6. **Ajuste del brazo del tocadiscos**
7. **Palanca de alzamiento del brazo del tocadiscos:**
   Para alzar y bajar el brazo del tocadiscos y colocarlo en el lugar deseado del disco de vinilo.
8. **Bloqueo del brazo del tocadiscos:**
   Úselo para bloquear el brazo del tocadiscos en su reposo cuando no lo use.
9. **Tapa guardapolvos:**
   Úselo para proteger el tocadiscos del polvo. Durante el uso del tocadiscos, podrá dejar abierta la cubierta o quitarla, pero deberá estar colocada y cerrada cuando no esté usando el tocadiscos.
10. **Cable de salida RCA line**
    Conecte la salida RCA line a un mezclador o un amplificador en su sistema de sonido.
11. **Cable de alimentación**
    Conecte este cable a una salida AC del voltaje adecuado.
12. **Interruptor de encendido:**
    Utilice este interruptor para encender o apagar este aparato. Por favor, pulse este botón para reiniciar su aparato cuando se haya interrumpido su uso.
13. **Entrada de puerto USB:**
    Conecte una unidad de memoria USB para la grabación de música de un disco.
    *El diseño es solo válido para unidades USB Flash. Para evitar la insuficiencia de alimentación y el recalentamiento del circuito (IC), recurra a la alimentación externa cuando use un disco duro.
14. **LED**

Funcionamiento de la grabación USB e indicación de la señal LED

1. Dispositivo de almacenamiento USB no conectado. -> Luz LED apagada
2. Dispositivo de almacenamiento USB conectado -> LED parpadeante
3. Cuando el sistema esté listo para grabar. -> Luz LED encendida
4. Pulse el botón REC para iniciar la grabación. -> LED parpadeando despacio.
5. Pulse el botón SPLIT para crear un nuevo archivo en la

grabación.

6. Pulse de nuevo el botón REC para detener la grabación. -> LED parpadeará por un breve espacio de tiempo, después la luz LED estará encendida de forma permanente.

Nota: No retire el dispositivo de almacenamiento USB si la luz LED está parpadeando.

CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO

Asegúrese de que el voltaje de la red de suministro de su hogar corresponde con el voltaje de funcionamiento de la unidad. Su unidad estará lista para ser conectada a la red con el voltaje apropiado de su localidad.

CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR

Conecte el cable de salida RCA line (10) a la entrada AUX de su amplificador:

- Clavija roja en la entrada de canal R.
- Clavija blanca en la entrada de canal L.

- Coloque el disco que le guste en el tocadiscos. Si es de 45 rpm, no olvide colocar el adaptador (1) en el perno del centro.
- Elija la velocidad de reproducción que desee:

- 33 rpm -> botón desbloqueado
- 45 rpm-> botón bloqueado.

- Libere el seguro del brazo del tocadiscos.
- Coloque el cartucho verticalmente sobre la primera pista del disco, y el tocadiscos empezará a girar.
- Cuando se termine la reproducción del disco, el brazo del tocadiscos volverá a su reposo, y el tocadiscos dejará de girar.
  Procure que la palanca de alzado del brazo del tocadiscos esté accionada hacia delante(bajada), cierre el seguro del brazo del tocadiscos para fijar el brazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 230V, 50Hz
Consumo eléctrico: <10W
Wow & Flutter: 0.25%
Distorsión: 3%~4%
S/N: 50 dB
Voltaje de salida de audio: 500mV ±200mV
USB: 5V/500 mA

Lenco

L-83

HANDLEIDING

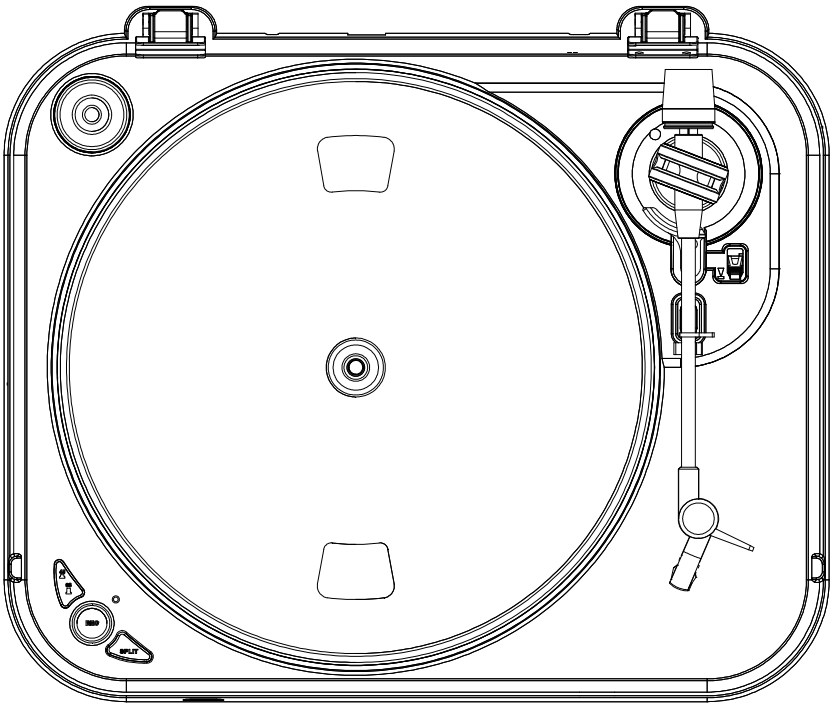

INHOUDSOPGAVE

Montage----------3
Omschrijving----------4~6
Aansluiten op lichtnet----------7
Aansluiten op versterker----------7
Specificaties----------7

MONTAGE

Drive belt:
De aandrijfriem en draaiplateau zijn op een correcte manier geïnstalleerd in de fabriek, maar het is mogelijk dat de aandrijfriem is losgeraakt tijdens het transport. Als dit zo is, volg dan de volgende procedure om installatie van de riem zelf uit te voeren.

A. Verwijder de rubberen mat van het draaiplateau en de E-ring van de as van de draaitafel. Haal vervolgens het draaiplateau van de as.
B. Plaats de aandrijfriem op de binnenste rand van het draaiplateau en trek hem door het gat.
C. Houd de riem vast met uw vingers en plaats de riem op de motorpoelie, zoals getoond in de afbeelding.

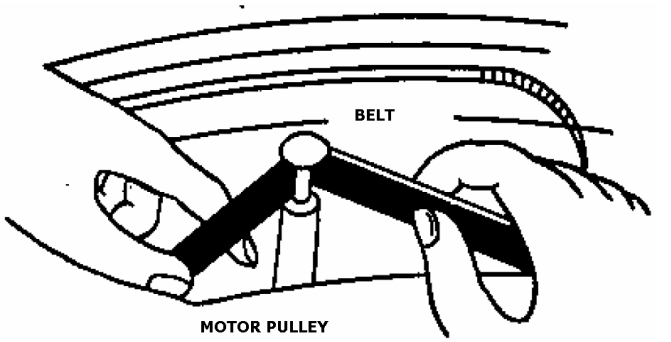

D. Klem de E-ring op de as en plaats de rubberen mat op het draaiplateau.

Let op:
1. Zorg ervoor dat de aandrijfriem niet is gedraaid of vervormd.
2. Vermijd olie. Oliespatten maken de aandrijfriem glad.

De automatische terugkeerfunctie resetten:

Voer altijd de reset voor de automatische terugkeerfunctie uit als u het product verplaatst. Het mechanisme van de automatische terugkeerfunctie zal onregelmatig draaien wanneer u het apparaat verplaatst en dit zal een storing veroorzaken in de automatische terugkeerfunctie. U kunt het mechanisme resetten door de volgende stappen te volgen.

1. Plaats een plaat op de draaitafel en speel de plaat af.
2. Til de toonarm handmatig op en plaats hem op het blanco gedeelte aan het eind van de plaat.
3. Het mechanisme van de automatische terugkeerfunctie wordt juist ingesteld en de toonarm zal automatisch terugkeren naar de armsteun.

OMSCHRIJVING

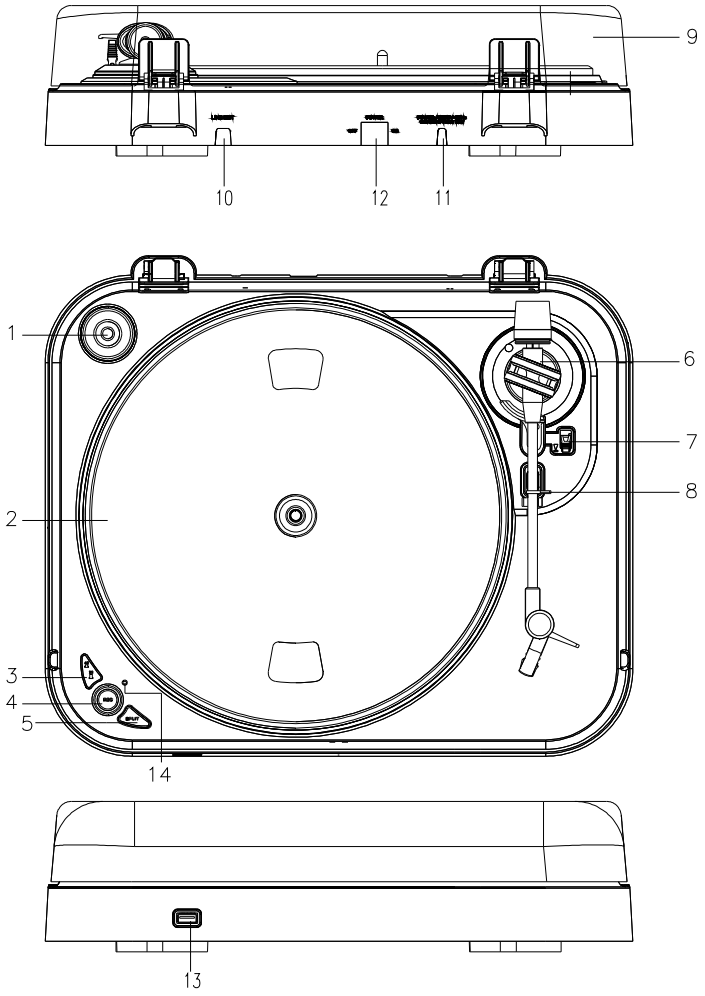

1. **Adapter:**
   Gebruik deze adapter bij het afspelen van 45-toeren platen.
2. **Draaiplateau:**
   Plaats hier een plaat om af te spelen.
3. **33/45 toerenschakelaar:**
   Schakel naar 33 of 45 toeren om een plaat op de juiste snelheid af te spelen.
4. **REC:**
   Druk op deze knop om de opname-modus te starten.
5. **SPLIT**
   Om de huidige opname te stoppen, handmatig een opnamebestand te vormen en vervolgens de opname te hervatten op de volgende track.
6. **Pick-up instellen**
7. **Stokje voor optillen pick-up arm:**
   Voor het optillen en laten zakken van de pick-up arm en cue op de juiste plaats van een vinyl.
8. **Vergrendeling pick-up arm:**
   Gebruik deze vergrendeling om de pick-up arm op zijn plaats te houden wanneer niet in gebruik.
9. **Stofkap:**
   Gebruik deze stofkap om de draaitafel te beschermen tegen stof. Het deksel kan worden geopend of verwijderd tijdens gebruik, maar moet gesloten blijven als de draaitafel niet in gebruik is.
10. **RCA Line Out-kabel**
    Sluit de RCA line out aan op een mixer of versterker in uw geluidssysteem.
11. **Netsnoer**
    Sluit dit snoer aan op een stopcontact met de juiste spanning.
12. **Power-knop:**
    Gebruik deze knop voor het in-/uitschakelen van de draaitafel. Druk op deze knop om uw apparaat opnieuw te starten als de operatie werd onderbroken.
13. **USB-poort:**
    Plaats een USB-stick voor het opnemen van muziek van een plaat.
    * Het ontwerp is alleen geschikt voor een USB-stick. Om stroomtekort en het oververhitten van het circuit (IC) te voorkomen, gebruik altijd externe voeding als u gebruik maakt van een harde schijf.
14. **LED**

Opnemen op USB en status van LED-indicator

1. USB-opslagapparaat is niet aangesloten. -> LED is uit.
2. USB-opslagapparaat is aangesloten -> LED knippert.
3. Als het systeem klaar is voor opnemen. -> LED is aan.
4. Druk op REC om het opnemen te starten -> LED knippert langzaam.
5. Druk op SPLIT om een nieuw bestand te creëren tijdens het opnemen.
6. Druk nogmaals op REC om het opnemen te stoppen. -> LED

knippert voor korte tijd, daarna zal de LED weer constant branden.

Opmerking: Verwijder het USB-opslagapparaat niet als de LED knippert.

AANSLUITEN OP HET LICHTNET

Zorg ervoor dat de netspanning in uw huis overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat. Uw apparaat is klaar om aangesloten te worden indien de netspanning juist is.

AANSLUITEN OP EEN VERSTERKER

Sluit de RCA line out-kabel (10) aan op de AUX-ingang van uw versterker:

- De rode stekker in de ingang van het R-kanaal.
- De witte stekker in de ingang van het L-kanaal.

- Plaats een plaat naar keuze op de draaitafel. Als het een 45-toerenplaat is, vergeet niet om de adapter (1) op de platenspil te plaatsen.
- Kies de gewenste afspeelsnelheid:

- 33 toeren -> knop is ontgrendeld
- 45 toeren-> knop is vergrendeld.

- Ontgrendel de sluiting van de pick-up arm.
- Plaats de houder verticaal boven het eerste nummer van de plaat, het draaiplateau begint te draaien.
- Als de plaat is afgelopen, zal de pick-up arm terugkeren naar de steun, het draaiplateau stopt met draaien
  Zorg ervoor dat het stokje voor het optillen van de pick-up naar voren is gedraaid (omlaag getild), sluit de vergrendeling van de pick-up arm om de pick-up arm vast te zetten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding: 230V, 50Hz
Stroomverbruik: <10W
Wow & Flutter: 0.25%
Vervorming: 3%~4%
S/N: 50 dB
Audio-uitgangsspanning: 500mV ±200mV
USB: 5V/500 mA